

4272-handle



Brugsanvisning

Instruktioner for montering og brug af EMG tasker.

side 2-4



User instructions

Instructions for assembly and usage of EMG bags.

pages 5-7



Gebrauchsanleitung

Richtlinien für die Montage und Verwendung von EMG-Beuteln

Seite 8-10

**Brugsanvisning for:** 4272-handle

DANSK

Liste over nødvendige dele:

Beskrivelse	QTY	Billede
Håndtag - Plastic	1	
Gevindindsats - A4, M8x11x17	2	
Knaphoved bolt - ISO 7380-2, A2, M8x45	2	

1

- » Placer håndtaget på den ønskede side af taskens spand.
- » Sørg for at håndtaget er centreret på taskens side.

1 x**2**


- » Hold godt fast i håndtaget, før boret gennem det ene skruehul og bør hul i taskens hårde spand.

3

- » Før gevindindsatsen ned i hullet.
- » Pres den så langt i bund som den kan komme.

1 x**4**

- » På indersiden af tasken fører du nu bolten ind i det nyborede hul til den møder gevindindsatsen.
- » Spænd en smule til så bolten fanger gevindet og håndtaget dermed ikke falder af.

1 x**5**

- » Du er nu sikker på at den første ende ikke vil række sig.
- » Placer den modsatte og løse ende af håndtaget korrekt.
- » Sørg for at håndtaget er vandret.

6

- » Hold godt fast i håndtaget, før boret gennem det sidste skruehul og bor hul i taskens hårde spand.

7


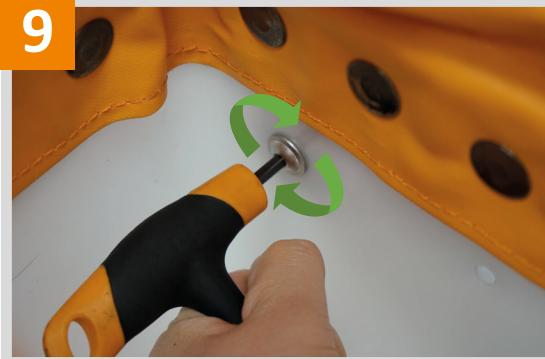
- » Før gevindindsatsen ned i hullet.
- » Pres den så langt i bund som den kan komme.

1 x

**8**

- » På indersiden af tasken fører du nu den anden bolt ind i det nyborede hul til den møder gevindindsatsen.

1 x

**9**

- » Begge bolte kan nu fastgøres endeligt.
- » Sørg for at begge bolte er strammet til så håndtaget sidder godt fast.

10

- » Håndtaget er nu klart til brug.

**User instruction for:** 4272-handle

ENGLISH



List of needed parts:

Description	QTY	Picture
Handle - Plastic	1	
Threaded insert - A4, M8x11x17	2	
Buttonhead bolt - ISO 7380-2, A4, M8x45	2	

1

- » Place the handle on the desired side of the bag's bucket.
- » Make sure the handle is centered on the side of the bag.

1 x**2**

- » Holding the handle firmly, guide the drill through one screw hole and drill a hole in the hard bucket of the bag.

3

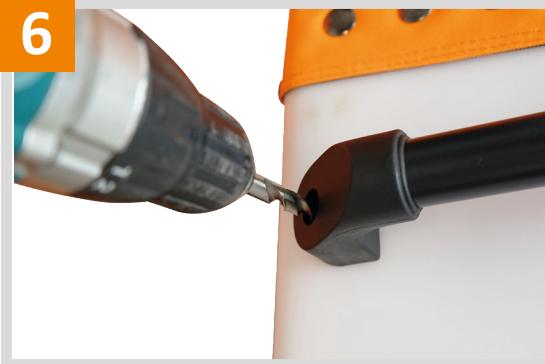
- » Insert the threaded insert into the hole.
- » Push it as far down as it will go.

1 x**4**

- » On the inside of the bag, you now guide the bolt into the newly drilled hole until it meets the threaded insert.
- » Tighten a little so that the bolt catches the thread and the handle does not fall off.

1 x**5**

- » You are now sure that the first end will not move.
- » Place the opposite and loose end of the handle correctly.
- » Make sure the handle is horizontal.

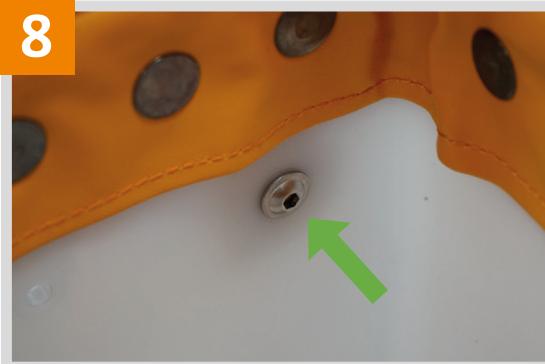
6

- » Holding the handle firmly, guide the drill through the last screw hole and drill a hole in the hard bucket of the bag.

7


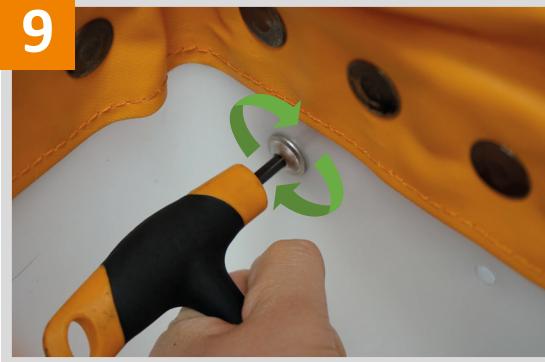
- » Insert the threaded insert into the hole.
- » Push it as far down as it will go.

1 x

**8**

- » On the inside of the bag, now guide the second bolt into the newly drilled hole until it meets the threaded insert.

1 x

**9**

- » Both bolts can now be finally fixed.
- » Make sure that both bolts are tightened so that the handle is firmly in place.

10

- » The handle is now ready for use.

**Gebrauchsanleitung für:** 4272-handle

DEUTSCH

Liste der benötigten Teile:

Beschreibung	QTY	Bild
Handle - Plastic	1	
Threaded insert - A4, M8x11x17	2	
Buttonhead bolt - ISO 7380-2, A4, M8x45	2	

1

- » Platzieren Sie den Griff an der gewünschten Seite der Tasche.
- » Achten Sie darauf, dass der Tragegriff mittig an der Taschenseite sitzt.

1 x**2**

- » Halten Sie den Griff fest, stecken Sie den Bohrer durch eines der Schraubenlöcher und bohren Sie ein Loch in der Hartschale der Tasche.

3

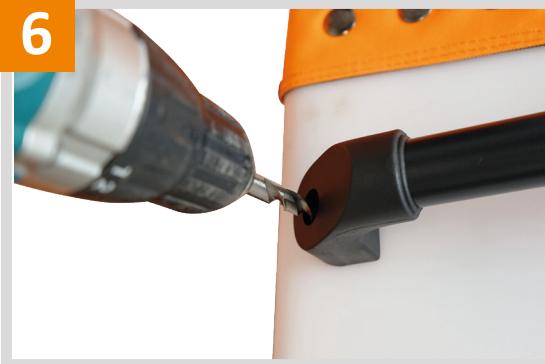
- » Setzen Sie den Gewindeguss in das Loch ein.
- » Schieben Sie es so weit wie möglich nach unten.

1 x**4**

- » Auf der Innenseite der Tasche steckst du nun den Bolzen in das gebohrte Loch, bis es auf den Gewindeguss trifft.
- » Etwas fester anziehen, damit die Schraube in das Gewinde greift und der Griff nicht abfällt.

1 x**5**

- » Jetzt sind Sie sicher, dass sich das erste Ende nicht bewegt.
- » Das gegenüberliegende lose Ende des Griffes richtig positionieren.
- » Achten Sie darauf, dass der Griff waagerecht steht.

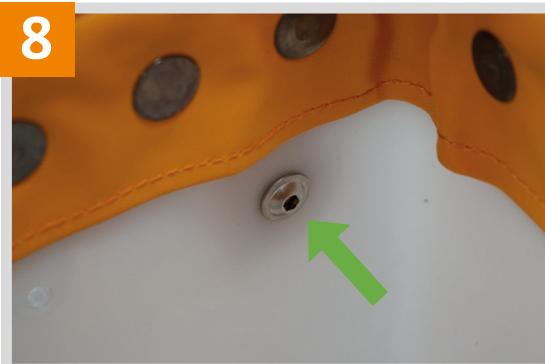
6

- » Halten Sie den Griff fest, führen Sie den Bohrer durch das letzte Schraubenloch und bohren Sie ein Loch in die Hartschale der Tasche.

7


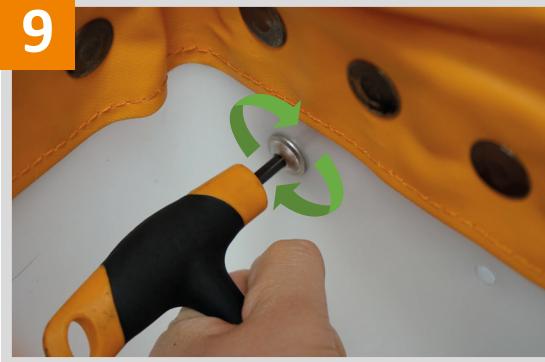
- » Den Gewindeeinsatz in die Bohrung einsetzen.
- » Schieben Sie es so weit wie möglich nach unten.

1 x

**8**

- » Auf der Innenseite der Tasche führst du nun die zweite Schraube in das gebohrte Loch, bis diese auf die Gewindeeinsätze trifft.

1 x

**9**

- » Nun können die beiden Bolzen endgültig festgezogen werden.
- » Stellen Sie sicher, dass beide Schrauben festgezogen sind, sodass der Griff sicher befestigt ist.

10

- » Der Handgriff ist nun einsatzbereit.